




SENZA BOLLITORE SUL TETTO

COMBINAZIONE BATTERIA:	DISTINTA TELAI:
2 MODULI - tetto inclinato	KIT_TEL2F 1x cod. TEL2_FROG
3 MODULI - tetto inclinato	KIT_TEL3F 1x cod. TEL2_FROG + 1x cod. TEL_FROG+1
2 MODULI - tetto piano	KIT_TELR2F (togliere SELLE_TR) 1x cod. TEL2_FROG + 2x cod. TR_FROG
3 MODULI - tetto piano	KIT_TELR3F (togliere SELLE_TR) 1x cod. TEL2_FROG + 1x cod. TEL_FROG+1 + 3x cod. TR_FROG


CON BOLLITORE SUL TETTO

COMBINAZIONE BATTERIA:	DISTINTA TELAI:
2 MODULI - tetto inclinato	KIT_TEL2F (aggiungere SELLE_TEL) 1x cod. TEL2_FROG + 1x cod. SELLE_TEL
3 MODULI - tetto inclinato	KIT_TEL3F (aggiungere SELLE_TEL) 1x cod. TEL2_FROG + 1x cod. TEL_FROG+1 + 1x cod. SELLE_TEL
2 MODULI - tetto piano	KIT_TELR2F 1x cod. TEL2_FROG + 2x cod. TR_FROG + 1x cod. SELLE_TR
3 MODULI - tetto piano	KIT_TELR3F 1x cod. TEL2_FROG + 1x cod. TEL_FROG+1 + 3x cod. TR_FROG + 1x cod. SELLE_TR


cod. TEL2_FROG - Kit tetto inclinato per due moduli

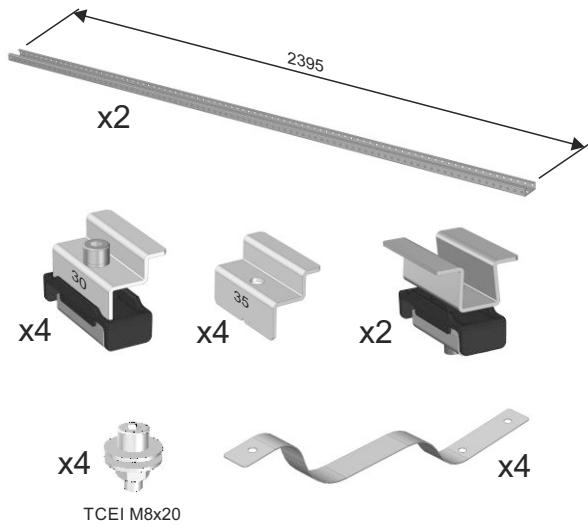


cod. TEL_FROG+1 - Kit tetto inclinato per modulo successivo

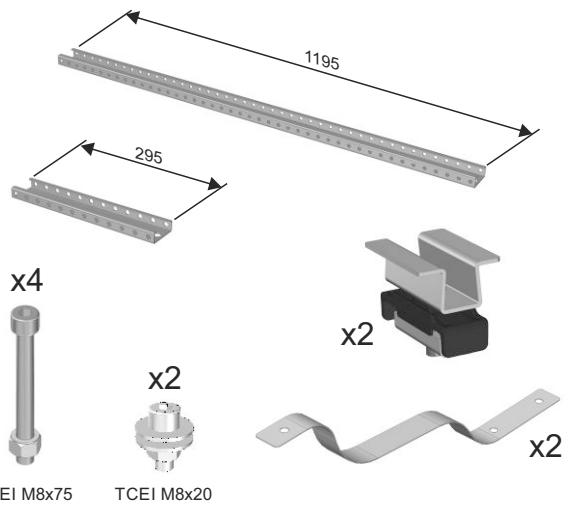


cod. SELLE_TEL - Selle per bollitore tetto inclinato

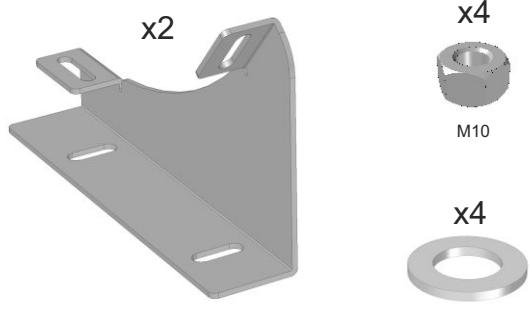


cod. SELLE_TR - Fermi per bollitore su triangoli

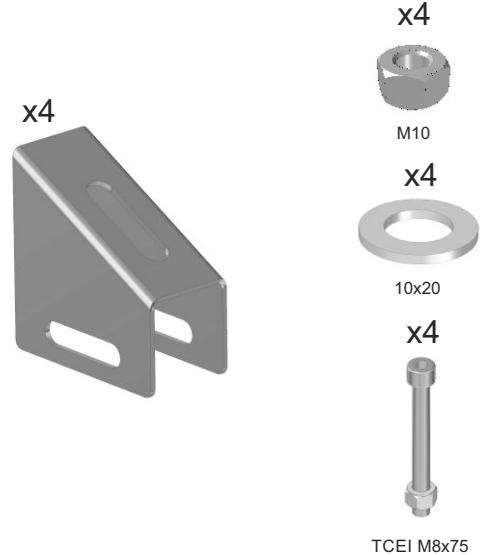

cod. TR_FROG - Triangolo per tetto piano

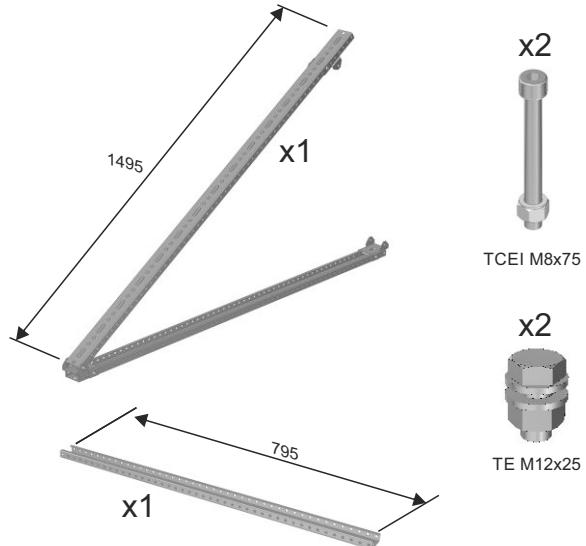


INSTALLAZIONE 2 MODULI SU TETTO INCLINATO

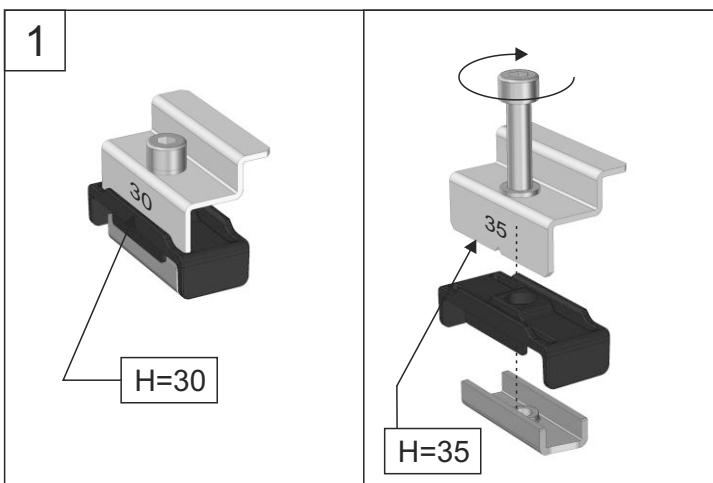



1- SCEGLIERE IL MORSETTO ADATTO AL MODELLO DI MODULO

MODULO X-HALF spessore 30mm
MODULO X-MAX spessore 35mm

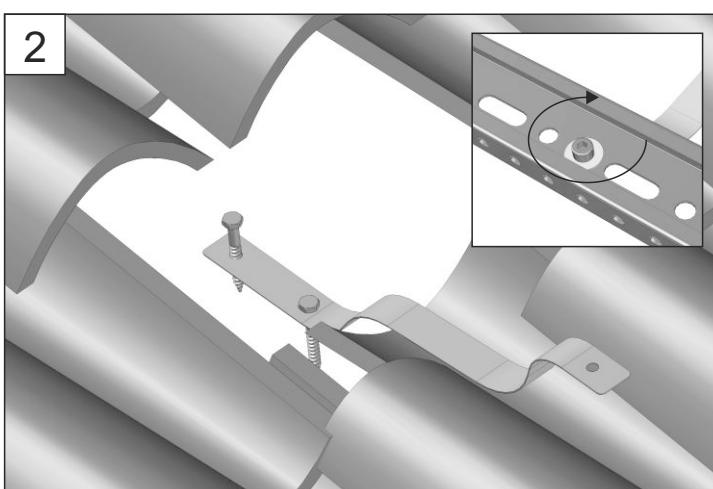

2- FISSARE LE FASCETTE INOX SUL TETTO CERCANDO DI RISPETTARE LE QUOTE DI FIG.3 E POI FISSARE LE BARRE (2.4mt) SU DI ESSE.

I KIT NON SONO COMPRENSIVI DELLE VITI PER IL FISSAGGIO DELLE FASCETTE SUL TETTO

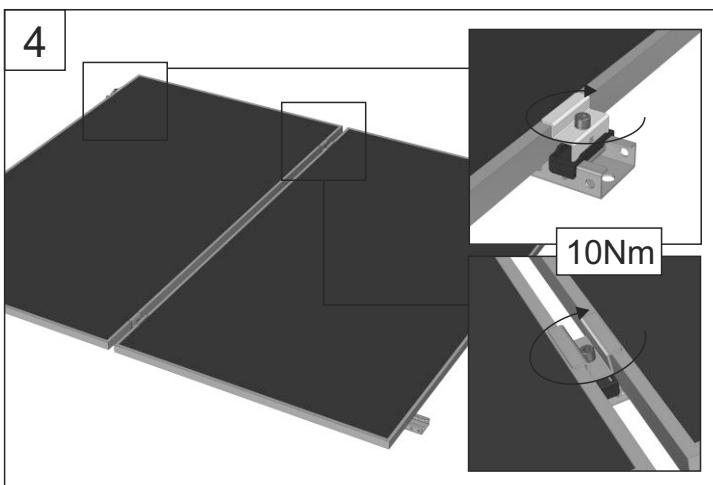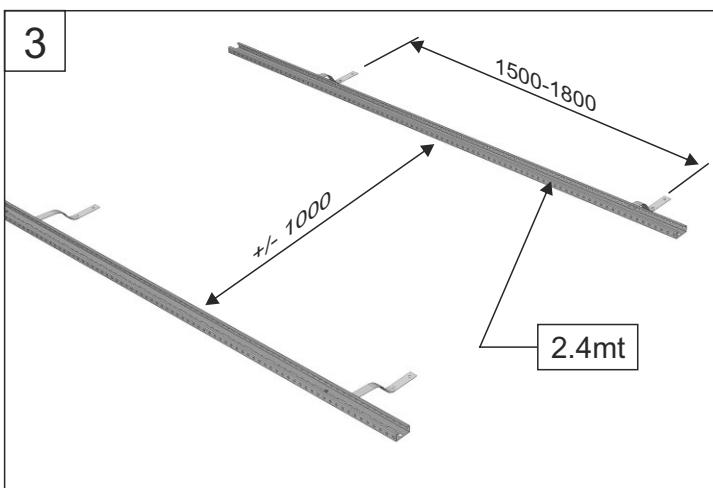


4- INSTALLARE I MODULI UTILIZZANDO I MORSETTI, TERMINALI E CENTRALI.

ATTENZIONE:

CONTROLLARE CHE TUTTI I MORSETTI SIANO SERRATI


ATTENZIONE:
I MODULI DEVONO ESSERE
INSTALLATI IN VERTICALE

INSTALLAZIONE 3 MODULI SU TETTO INCLINATO

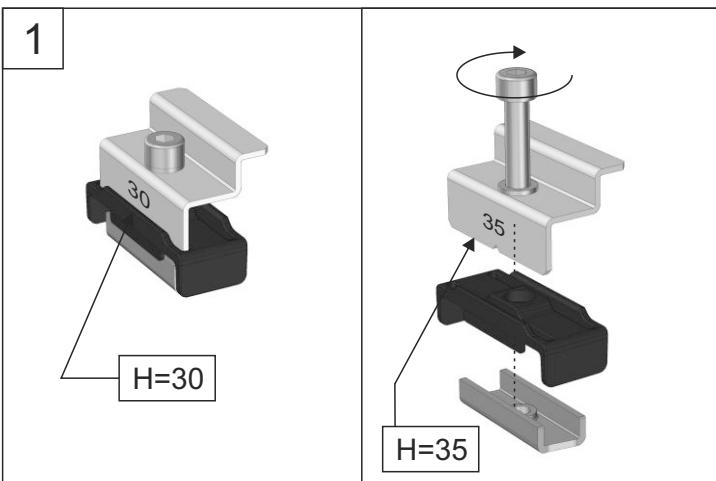


1- SCEGLIERE IL MORSETTO ADATTO AL
MODELLO DI MODULO

MODULO X-HALF spessore 30mm
MODULO X-MAX spessore 35mm

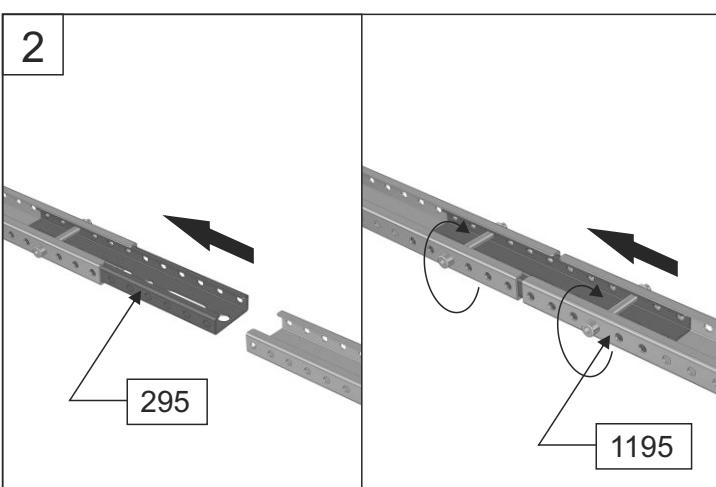


2- ASSEMBLARE I PROFILI L=1195
CON QUELLI L=2395 FORMANDO
UNA BARRA LUNGA 3600mm.
UTILIZZATE I GIUNTI TELESCOPICI L=295
E VITI TCEI M8x75

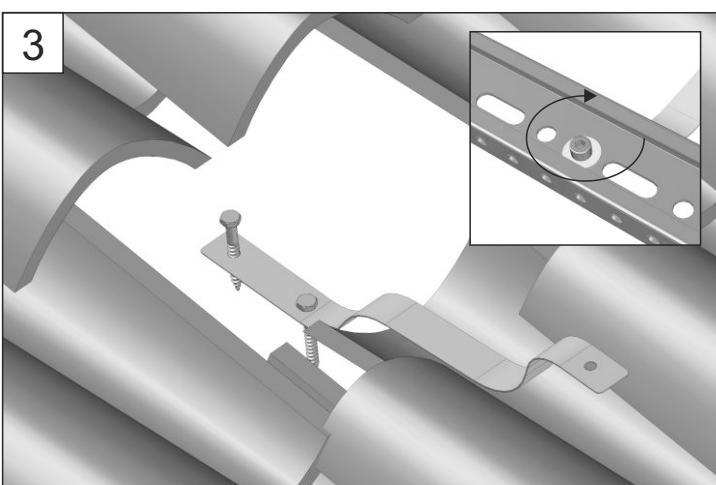


3- FISSARE LE FASCETTE INOX SUL
TETTO CERCANDO DI RISPETTARE
LE QUOTE DI FIG.4 E POI FISSARE
LE BARRE (2.3mt) SU DI ESSE.

**I KIT NON SONO COMPRENSIVI DELLE
VITI PER IL FISSAGGIO DELLE
FASCETTE SUL TETTO**

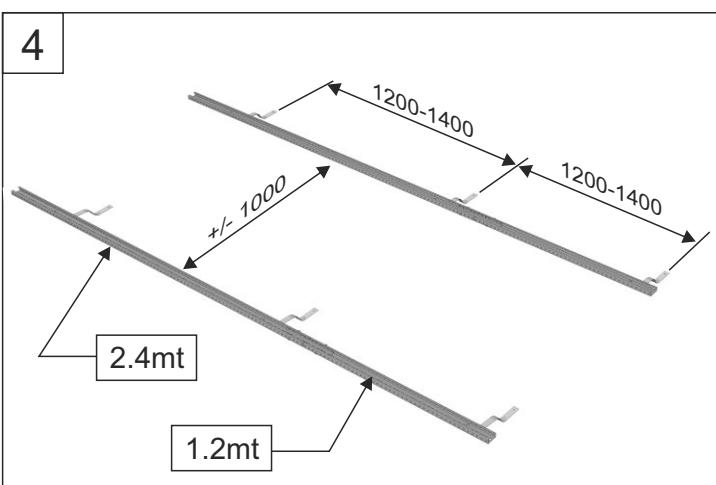


INSTALLAZIONE 3 MODULI SU TETTO INCLINATO

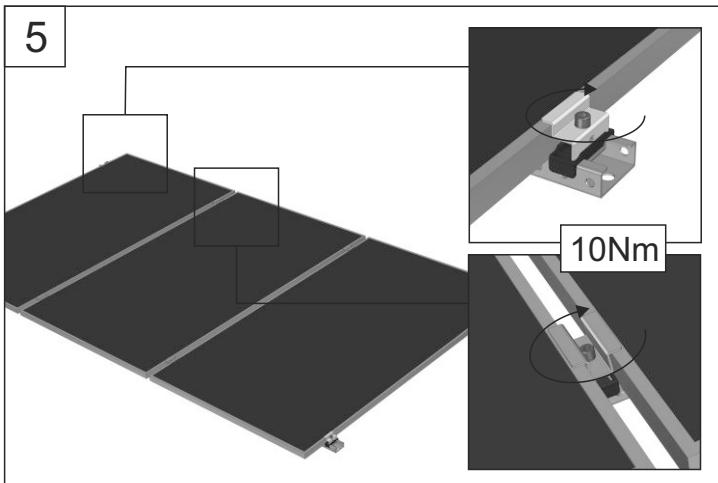

5- INSTALLARE I MODULI UTILIZZANDO
I MORSETTI, TERMINALI E CENTRALI.
ATTENZIONE:
CONTROLLARE CHE TUTTI I MORSETTI
SIANO SERRATI


INSTALLAZIONE MUDULI SU TETTO PIANO

1

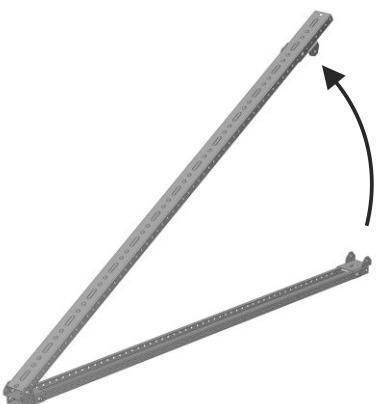

1- APRIRE IL TRIANGOLO PREASSEMBLATO


2

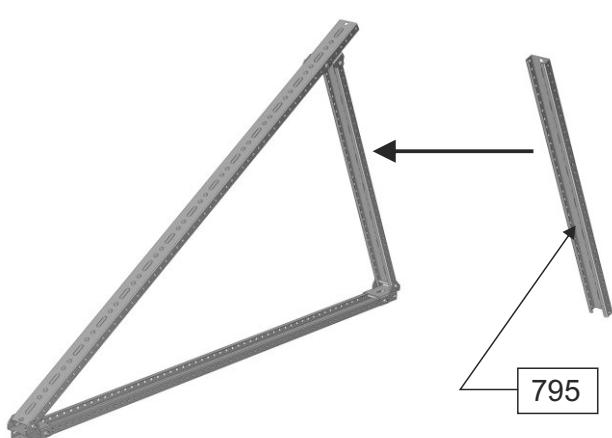


2- ASSEMBLARE IL PRFILO L=795
SUL TRIANGOLO

- UTILIZZARE LE VITI TCEI M8X75
COME RAPPRESENTATO IN FIG. 3

3

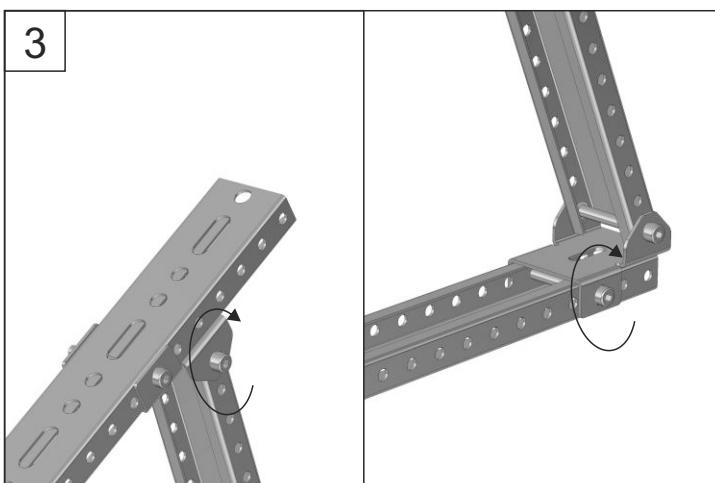


4

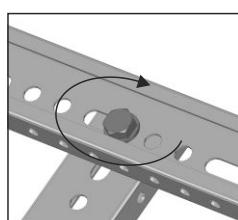


4- ASSEMBLARE LE BARRE ORIZZONTALI,
PRECEDENTEMENTE PREPARATE
RIFERENDOSI ALLE INDICAZIONI DI pag. 8
UTILIZZARE LE VITI TE M12x25

ATTENZIONE:
NEL CASO DI INSTALLAZIONE SISTEMA CON BOLLITORE ESTERNO SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DI pag. 10


INSTALLAZIONE MUDULI SU TETTO PIANO

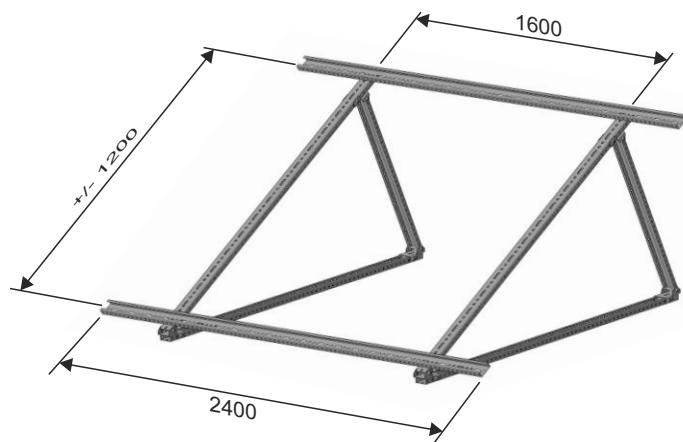

FISSARE I TRIANGOLI A TERRA !!!!

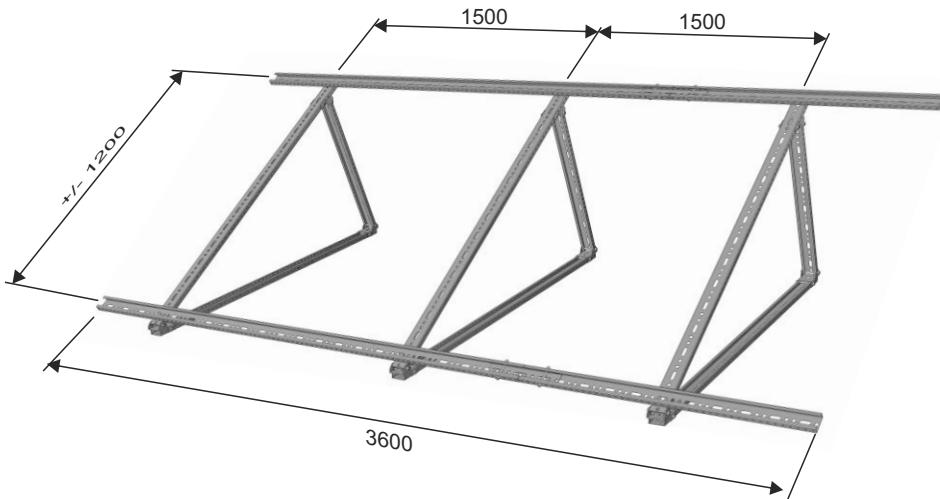

FISSARE I TRIANGOLI A TERRA !!!!

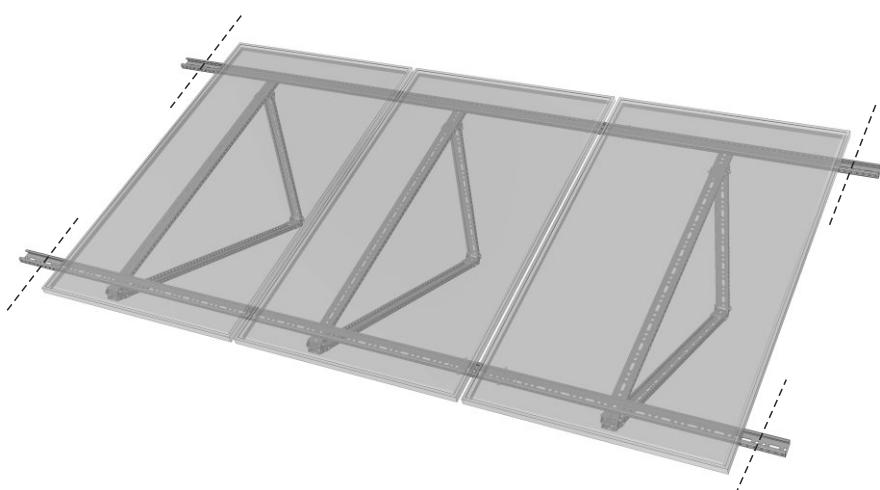



IN CASO E' POSSIBILE TAGLIARE LE BARRE IN ECCESSO

INSTALLAZIONE BOLLITORE SU TETTO INCLINATO




1- FISSARE LE SELLE DI SUPPORTO DEL BOLLITORE SUL TETTO.
RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE MISURE INDICATE IN FIG. 2


**I KIT NON SONO COMPRENSIVI DELLE VITI PER IL FISSAGGIO DELLE SELLE SUL TETTO.
SI CONSIGLANO BARRE FILETTATE CON AGGRAPPANTE CHIMICO**

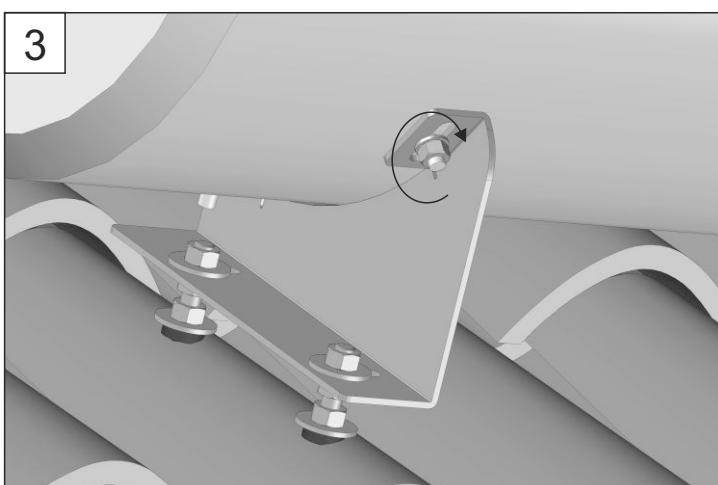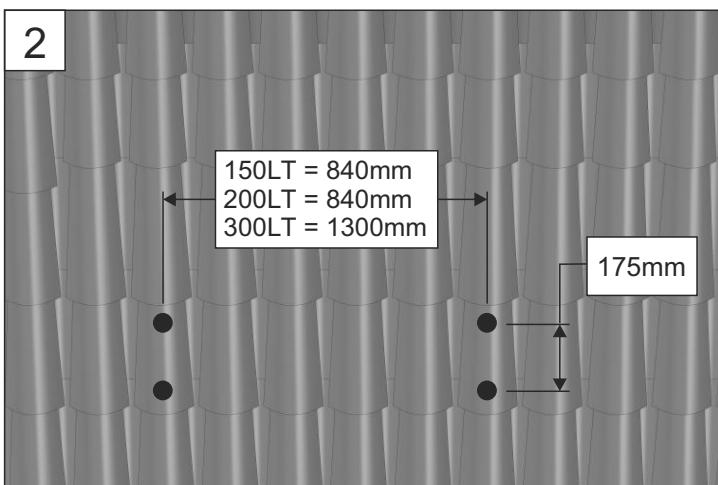

3- FISSARE IL BOLLITORE SULLE SELLE UTILIZZANDO I DADI E RONDELLE PRESENTI NEL KIT

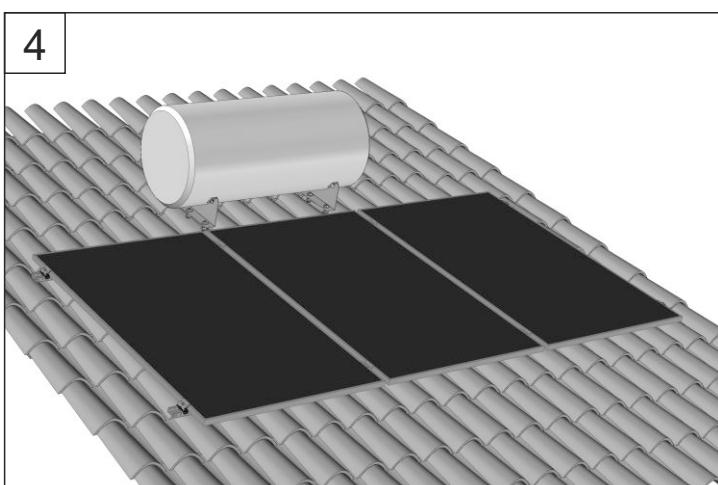


INSTALLAZIONE MODULI E BOLLITORE SU TETTO PIANO

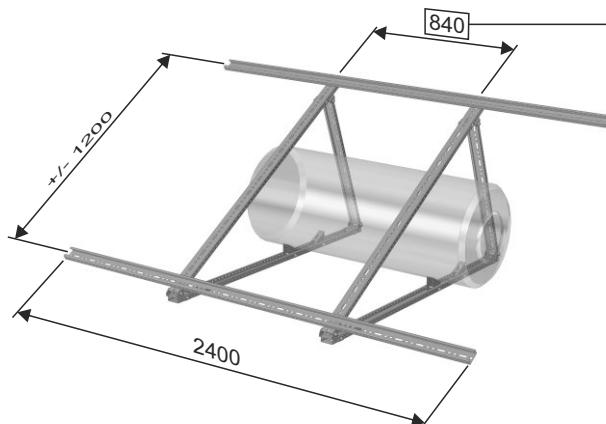


MISURA DA
RISPETTARE
PER FISSAGGIO
BOLLITORE

FISSARE I TRIANGOLI A TERRA !!!!

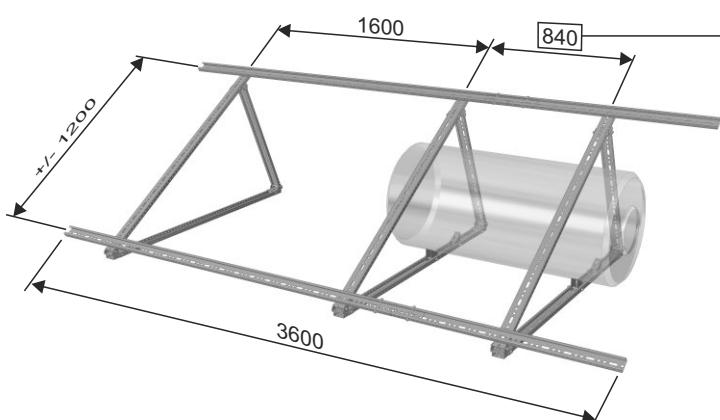


MISURA DA
RISPETTARE
PER FISSAGGIO
BOLLITORE

FISSARE I TRIANGOLI A TERRA !!!!

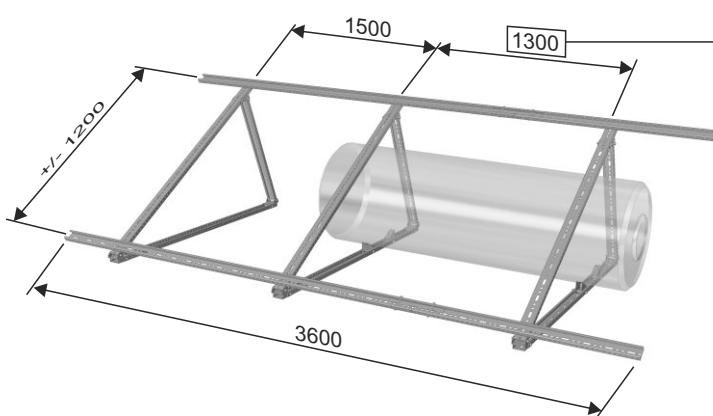


MISURA DA
RISPETTARE
PER FISSAGGIO
BOLLITORE

FISSARE I TRIANGOLI A TERRA !!!!

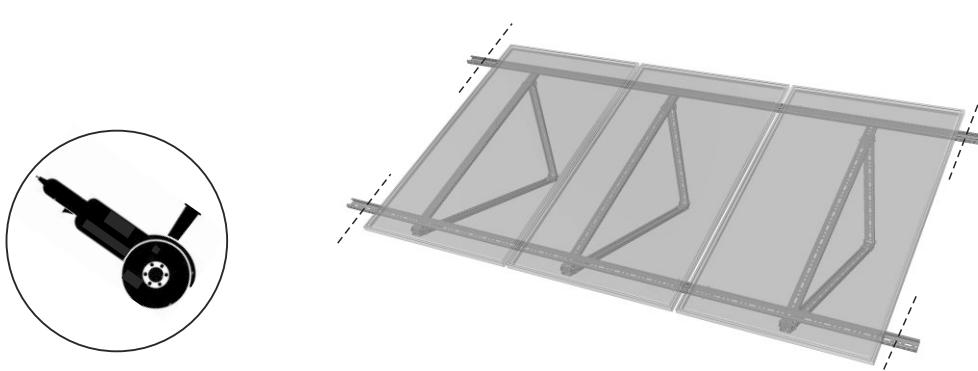


IN CASO E' POSSIBILE TAGLIARE LE BARRE IN ECCESSO


INSTALLAZIONE MODULI E BOLLITORE SU TETTO PIANO

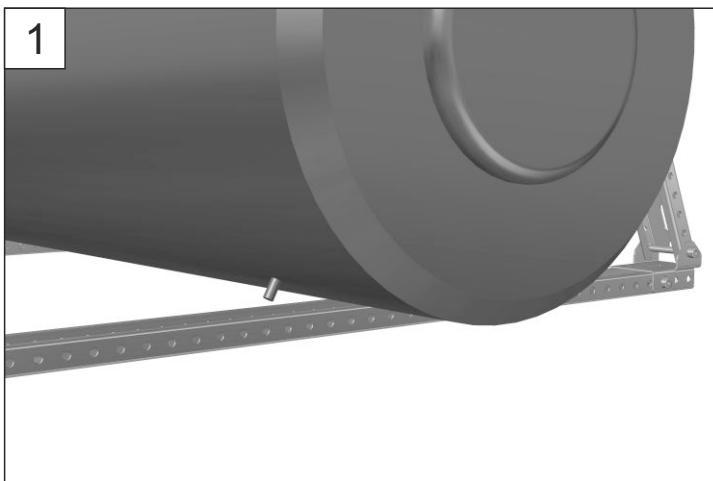


1- APPOGGIARE IL BOLLITORE
SUL TRIANGOLO

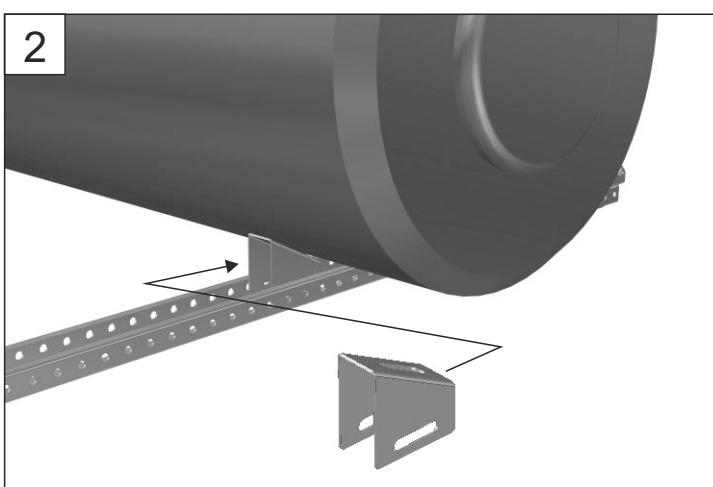

2- UTILIZZARE I 4 FERMI PER BLOCCARE
POSSIBILI MOVIMENTI DEL BOLLITORE

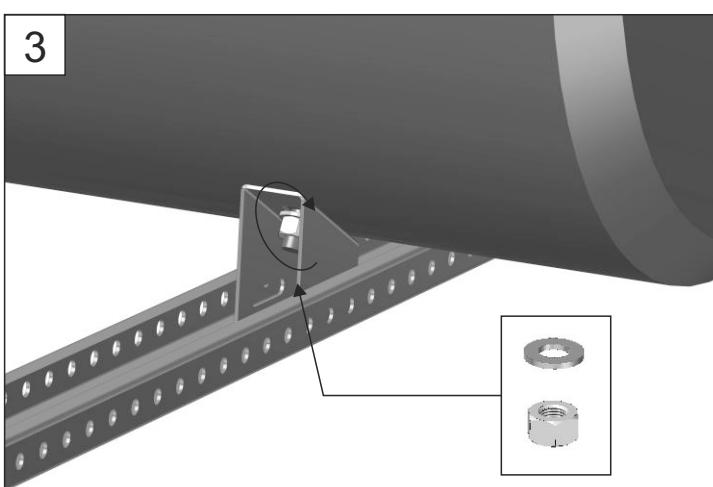

3- BLOCCARE IL BOLLITORE UTILIZZANDO
VITI E DADI DIA. 10 PRESENTI NEL KIT

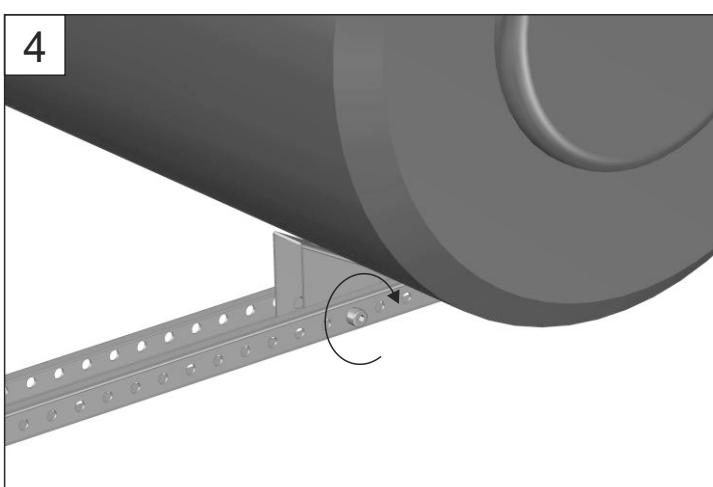

4- BLOCCARE I FERMI AI PROFILI
DEI TRIANGOLI UTILIZZANDO
LE VITI TCEI M8x75

